

## FICHE TECHNIQUE

### ARGENTAX CUTTEX 18 MM N° 46200

#### Technique de sécurité



Rétraction manuelle de la lame : La lame est toujours accessible. Vous pouvez pourtant la rétracter manuellement dans la poignée afin de pouvoir poser et transporter le couteau en toute sécurité.



#### CUTTER UNIVERSEL EN MATIÈRE PLASTIQUE. LAME LARGE RÉTRACTÉE MANUELLEMENT.

Référence 46200.00

##### Couteau classique. Avec lame de 18mm sécable.

Si vous cherchez un couteau bien pensé avec un débord de lame variable, l'ARGENTAX CUTTEX 18 MM avec sa large lame sécable est un choix excellent. Tout comme son frère „mince“ l'ARGENTAX CUTTEX 9 MM, il s'adapte très bien dans votre main. Il ne se limite pourtant pas aux cartons et papiers. Il convient aussi aux adhésifs et autres rubans. Mais faites attention: Ne l'utilisez jamais avec la lame entièrement sortie!

##### Léger et pratique

Le léger manche en plastique présente une conception ergonomique. Elle est arrondie à beaucoup de points importants pour rendre la manipulation encore plus aisée et confortable.

##### Changement de lame facile

Vous avez juste besoin de vos mains. Enlevez l'embout à l'extrémité arrière du manche, poussez le curseur vers le bas, puis poussez-le hors du manche vers l'arrière. Retirez la lame. Terminé !

##### Réglage facile


Cartons ou papiers? Peu importe. Le débord de lame réglable permet d'adapter votre couteau à n'importe quelle situation. Ne jamais exposer la lame sécable à des charges excessives dans une telle situation.

##### Lames pré découpées

Détachez simplement le premier segment une fois que votre lame sera émoussée. L'encoche à l'extrémité du manche vous servira d'aide.

##### Clip de poche pratique

On aime bien avoir un compagnon fidèle comme l'ARGENTAX CUTTER 18 MM sous la main. Le clip de poche permet la fixation à votre poche de votre chemise ou de votre pantalon - il sera ainsi toujours à portée de mains.

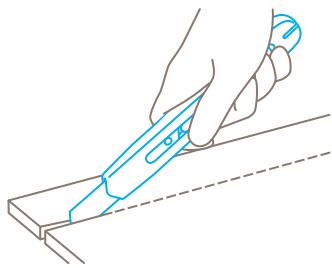

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

## Caractéristiques techniques

	Sécurité basique		Changement de lame sans outil		Ergonomique		Débord de lame réglable
	Profondeur de coupe réglable		Pour droitiers et gauchers		Clip		Lame rétractable
	Espace publicitaire						

## Principales matières pouvant être coupées

	Carton : simple cannelure		Film étirable, thermo rétractable		Adhésif		Bandes de films et de papiers
	Fils, ficelles		Film caché		Film laminé		Toile

## Lame montée



N° 77  
0,50 mm, 18 mm

## Lame en option




N° 79  
0,50 mm, 18 mm



N° 179  
0,50 mm, 18 mm, inox

## CHANGEMENT DE LAME

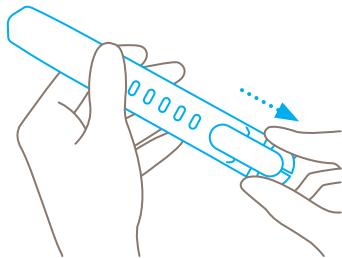

Changement de lame: retirez le capuchon à l'arrière.



## DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 46200.00	Unité de conditionnement	1 sur carte
Dimensions en mm	178 x 18 x 26 mm	Dimensions du carton individuel	88 x 0,8 x 205 mm
Poids du couteau	41 g	Poids du carton individuel	53 g
Matière de base	Plastique	Code EAN du carton individuel	4002632462009
Débord de lame	3,5 - 13,4 mm	Quantité par suremballage	10 couteaux
Profondeur de coupe	2,9 - 10,4 mm	Dimensions du suremballage	94 x 94 x 215 mm
		Code EAN du suremballage	4002632950506
		Code douanier	82119300

## INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

**1. Instructions générales d'utilisation :** Utilisez toujours le produit avec le plus grand soin, uniquement pour des opérations de coupe, sans jamais le détourner de sa fonction. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer.

**2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures :** N'utilisez que des couteaux irréprochables avec un tranchant propre et intact. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence.

ATTENTION, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame ! Afin de réduire le risque de blessure, maintenez la main stabilisant et bloquant le support de coupe de telle manière, qu'en cas de dérapage celle-ci ou d'autres parties du corps ne soient pas mises en danger.

**3. Remplacement de pièces :** Remplacez à temps les lames émoussées! Utilisez pour cela uniquement des lames de rechange proposées par MARTOR. Les lames usagées doivent

être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constituerait ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprenez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un disfonctionnement lors du changement de lame ou du déplacement du curseur, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !

**4. Couteau non utilisé :** Sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure. Conservez le couteau en lieu sûr.

**5. Instructions d'entretien :** Afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de l'humidité.

**ATTENTION :** Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants!

## ACCESOIRES

---

### ÉTUI DE CEINTURE

N° 9829



L'ÉTUI DE CEINTURE est idéal pour ranger les couteaux de sécurité. Il se fixe directement à votre ceinture ou sur un vêtement avec le clip fourni. Vous aurez ainsi votre outil de coupe toujours à portée de main.

---

### CONTENEUR

N° 9810




Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité.

---

### SUPPORT MURAL

### CONTENEUR

N° 9845

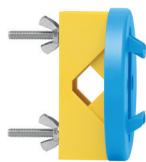

N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

---

### SAFEBOX

N° 108000



La SAFEBOX est suffisamment grande pour accueillir un grand nombre de lames usées. Sa conception est pourtant si compacte qu'elle trouve sa place dans toutes les poches. Les lames sont insérées par deux ouvertures étroites. Celles-ci servent également à casser en toute sécurité les segments de lames sécables. Videz votre SAFEBOX, par exemple dans le CONTENEUR.

---

## FABRICANT

MARTOR | CS 90309 Gundershoffen | ZI - 8 rue des Genêts | 67892 Niederbronn-les-Bains cedex | France  
T +33 (0) 3 88 72 96 34 | F +33 (0) 3 88 72 87 84 | [martor@martor.fr](mailto:martor@martor.fr) | [www.martor.fr](http://www.martor.fr)